

GUIA GRATIS

INSTALÁ TU COCHERA SIN AYUDA


CerroPlast

📖 GUÍA COMPLETA PARA INSTALAR TU COCHERA CON MEDIA SOMBRA

(Sin ser instalador, sin herramientas raras, y sin pagar fortuna)

Creado por [CerroPlast SA](#), para los que se animan a hacer las cosas bien, a su manera.

👉 Antes que nada...

¿Querés sombra en tu cochera sin gastar en instalación?

¿Querés proteger tu auto del granizo y el calor sin esperar a nadie?

Entonces esta guía es para vos. Pensada para **padres, madres, abuelos, hijos, amas de casa o vecinos prácticos**, que quieren resolver rápido y sin pagar de mas.

Acá vas a aprender paso a paso **cómo instalar una cochera de media sombra**, usando herramientas comunes, que todos tienen en casa. Y lo mejor: **con una técnica que dura años**.

☐ **Este sistema lo usan todos los días nuestros clientes en [CerroPlast SA](#)**. Desde barrios cerrados en Tigre hasta galpones rurales en La Pampa. Gente común, sin experiencia, que se animó.

☐ Sin más introducción, vamos al grano:

A continuación te damos el paso a paso que ha funcionado para miles de clientes y una cantidad ENORME de TIPS que te harán resolver este problema de una forma fácil y divertida.

✦ PASO 1: Analizar tu estructura

Antes de hablar de telas, sogas o medidas, tenés que ver **qué estructura tenés o vas a usar**. ¿Tenés caños, postes, paredes o nada?

- Si **tenés estructura**, observá si los puntos donde se va a agarrar la media sombra son firmes. Lo ideal es que la tela se sujete de los **cuatro lados**.
- Si **NO tenés estructura**, no te preocupes: en [CerroPlast SA](#) tenemos otro manual donde explicamos cómo crear una estructura resistente por muy poca plata. Escribinos por [WhatsApp](#) y te lo mandamos **GRATIS** 😊

□ **Dato útil:** Lo ideal es que tu espacio tenga al menos **3,90 x 5 metros**, una medida estándar para autos. Si es más grande, mejor aún.

Ahora, **identificá los puntos de agarre** en la estructura y tomá el **diámetro de los caños o postes**. Ese dato te va a ayudar más adelante a calcular cuánta soga necesitás para sujetarla.




PASO 2: Cómo tomar bien las medidas

Muchos se equivocan acá. Por eso, hazlo como los instaladores profesionales:

1. Tomá la **cinta métrica** y medí **desde el interior** de los caños. Eso se llama "medida de la cara interna".
2. Medí el **largo** y el **ancho** del área que vas a cubrir.
3. Restale **5 cm a cada medida** si querés que quede tirante. Si te gusta más suelta, dejá las medidas exactas. Tené en cuenta que quedará espacio entre la tela y la estructura. Mientras más centímetros le quites a la medida, más tensión le podrás dar a la tela media sombra. Ten en cuenta que puede quedar una luz entre la media sombra y la estructura.

🔔 **Recordá:** Esto no es ciencia exacta. Un paño de media sombra es artesanal. Siempre dejá margen de error.

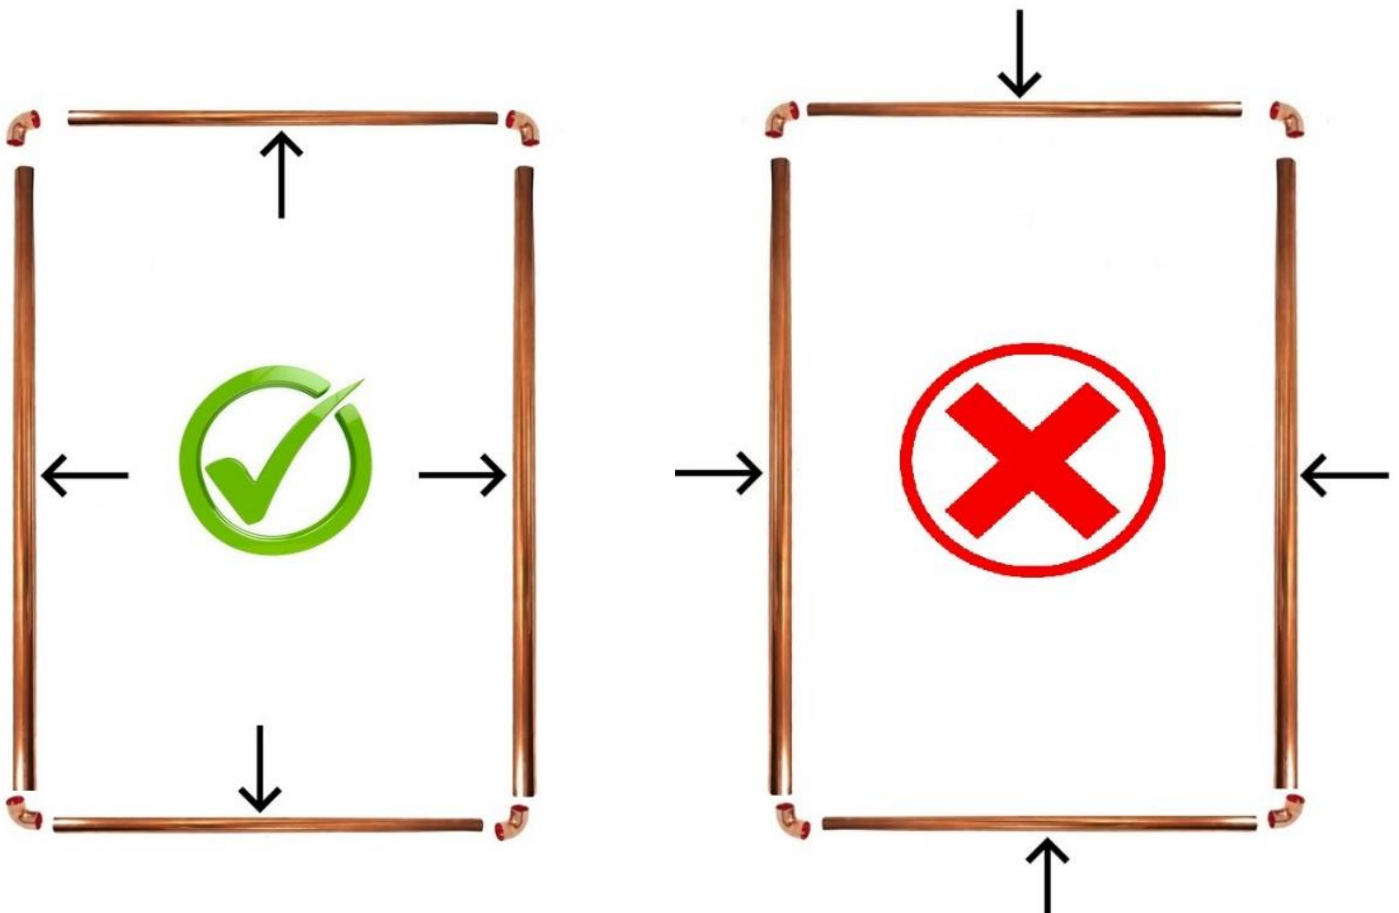

📌 PASO 3: Elegí el material correcto

CerroPlast SA trabaja hace más de 50 años con cientos de tipos de telas y media sombras. Y lo que **más recomienda** para cocheras son las **media sombras de poliéster**.

¿Por qué ese material?

- ✓ Es un 40% más barato que el metal (cocheras de chapa).
- ✓ Más de 60 años en el mercado .
- ✓ Alta resistencia al sol, al agua y al viento .
- ✓ Con protección UV, pueden durar **hasta 8 años** bien instaladas.

¿Media sombra de 90% o 95%? ¿Qué es eso?

Dentro del mundo de las medias sombras, hay dos opciones que se destacan por lejos y que **CerroPlast SA** trabaja todos los días:

- **Media sombra del 90%**
- **Media sombra del 95%**

✦ **El porcentaje indica cuánta sombra genera.** Cuanto más alto, más cobertura. Si tu cochera recibe sol fuerte, el 95% es ideal.

☀ **Protección UV:** Elegí una media sombra con UV para que no se reseque. Con buena instalación, puede durar hasta 8 años.

🎨 **Color:**

- **Colores claros** (blanco, beige) → más luz refleja, ideal para lograr ambientes claros debajo.
- **Colores oscuros** (negro, verde, grafito) → más sombra y más oscuridad.

❑ **Importante:** el paño debe estar bien armado, con hilos cosidos UV y ojales cada 30 cm aprox.

🔗 PASO 4: Costura y terminaciones

Una vez que tenés las medidas y la tela media sombra elegida, necesitás hacer **costuras reforzadas y colocar ojales**.

- Los ruidos deben estar bien "mordidos" por el hilo.
- Así evitás que se deforme o se rasgue con el viento.
- Los ojales deben ir cada **25/30 cm** (si querés abaratar, cada 50 cm también funciona)

Estos paños se fabrican a medida. Podés pedirle a un tapicero que improvise un paño, debes aclararle que los ruidos son de doble costura con doblez de tensión. Suelen tardar unos 10 días.

☞ Si preferís asegurarte, en [Taller CerroPlast](#) podés encargarlo 100% Online y tenerlo en 72hs listo, con costuras profesionales y en cualquier parte de Argentina.



🔗 PASO 5: Método de instalación SIN AYUDA

El método más fácil y seguro que recomiendan los instaladores se llama:

🔗 Método Cosido

Consiste en trenzar una **soga UV** que pase por los **ojales** de la tela y abrace la estructura (poste, caño, pared, etc.)



¿Cuánta soga necesitás?

1. Sumá los 4 lados de tu estructura
2. Mirá el diámetro de tus caños
3. Multiplicá:

**Diámetro de
poste**

Multiplicador

Hasta 10cm de
Diámetro

x1,5

11 a 20cm
Diámetro

x1,8

21 a 30cm
Diámetro

x2

Ejemplo: tu cochera mide 4mts x 5mts y los postes miden 10cm de Diámetro. El cálculo sería así:
 $4+5+4+5= 18 \times 1,5 = 27\text{mts}$ de soga.

⚠ Usá **soga N°6 o N°8 UV** para que entre bien por el ojal y no se deteriore al sol. También la podés pedirla en [CerroPlast Sogas](#) a precio de fábrica.



CerroPlast



🔗 PASO 6: Presentación y atado inicial

1. Poné la media sombra en el piso para identificar qué lado va en cada parte.
2. Si tenés alambres tensados, presentala arriba y estírala.
3. Atá el **primer ojal** de manera fija. No debe correrse ni arrugarse.
4. Seguí "cosiendo" con la soga hasta llegar al extremo opuesto.
5. Atá el último ojal también de forma fija.

🔗 **Tip:** Si tenés viento, ayudate con pinzas para sostener el paño temporalmente mientras lo vas cosiendo.

🌟 Final: ¡Ya tenés tu cochera instalada!

Felicidades, instalaste tu paño de media sombra sin ayuda. Protejiste tu auto del granizo, la lluvia y el sol. Además, ahorraste mas de \$100.000 pesos en instalación.

🔗 Si querés que te fabriquemos el paño a medida con los mejores acabados, escribinos al [WhatsApp](#). Enviamos a todo el país.

Cotizá GRATIS en: 🔗 www.cerroplast.com

🎁 **BONUS:**

Si llegaste hasta acá, te ganaste un regalo:

❑ **DESCUENTO EXCLUSIVO**

TENÉS HASTA \$ 30.000 DE DESCUENTO en tu primer paño hecho a medida. Solo para las personas que completen este paso a paso.

➡📱 ¿Querés tu presupuesto ahora?
Escribinos por [WhatsApp](#) y decinos:

"Hola, hice la guía de instalación. Estas son mis medidas."

Nos encargamos del resto 😎

erroPlas